

## 電源の入り切りと音量操作

[電源/音量]ツマミを時計方向に回すことで電源が入ります。さらに時計方向に回すことで音量が上がり、反時計方向に回すことで音量が下がります。カチッと音がするまで回すと電源が切れます。（音量調整範囲0～32）



## 注意

[電源/音量]ツマミを回してから、通信可能になるまで35秒前後かかります。  
■←通信可能な状態です。

## 待受け画面の表記

上段が表示名 → (例) 時計 (11月25日 11時15分)  
下段が呼出先トーグループ → (例) 1CH




## 操作キーについて

### [アドレス帳] キー

アドレス帳キーを押すごとに、  
トーグループ⇒個別  
と切り替わります。  
※今回の設定はトーグループのみ  
です。

### [履歴] キー

履歴キーの\*表示される履歴は、  
送信、受信です。

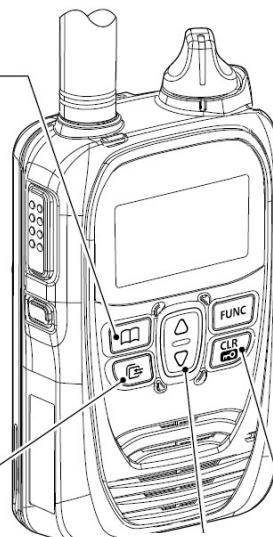

### 短押し

履歴の選択画面から、  
待受画面に戻ります。

### 長押し

ロック機能をON/OFFします。

### [CLR/LOCK] キー

### [▲/▼] キー


呼出名 (ch) の切替に使用します。

## 送受信の操作

[PTT]ボタンを押し続ける事で、送話状態（送話時でも同グループ内他端末からの音声は聞こえます。）に離すことで受話状態になります。  
音声が不明瞭になる事がありますので、送話の際はマイクと口元を5cm程離して会話します。

### イヤホン装着時

マイクのジャックはグレーのパッキンゴムが見えなくなるまで確実に差し込んでください。

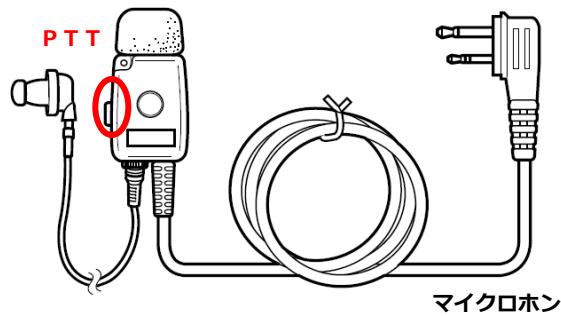

### イヤホンマイク未装着時

