

デジタル簡易無線機 IC-D70PLUS 簡易操作説明書




交信のしかた

1. [電源/ボリューム]ツマミ①を右へ回し電源ON
 2. 電源ON状態から[電源/ボリューム]ツマミ①を右に回すと音量大、左に回すと音量小(0~32)
 3. [CH切り替え]ツマミ②を左右に回し、使用するチャンネルに設定(1~75ch)
 4. [機能]キー③を短く押してユーザーコード設定画面を表示
 5. [▼▲]ボタン④で設定するユーザーコードの番号を選択、[機能]キー③を短く押し決定
 6. [機能]キー③を長く押すとキーロック(誤操作防止)、再度、長押しで解除
 7. [PTT]ボタン⑤を押す事で送話可能になります。離す事で受話状態に戻ります。
- ※ハンドマイク使用時はハンドマイクのPTTボタンを押して送信。受信音もハンドマイクから出ます。
8. ランプ表示 待受け時消灯、受信時緑色に点灯、送信時は赤色に点灯します。

バッテリーパックの充電方法

バッテリーパックを単体、または無線機に装着した状態で急速充電出来ます。充電ランプは、充電中に**橙色**、充電完了で**緑色**に点灯します。

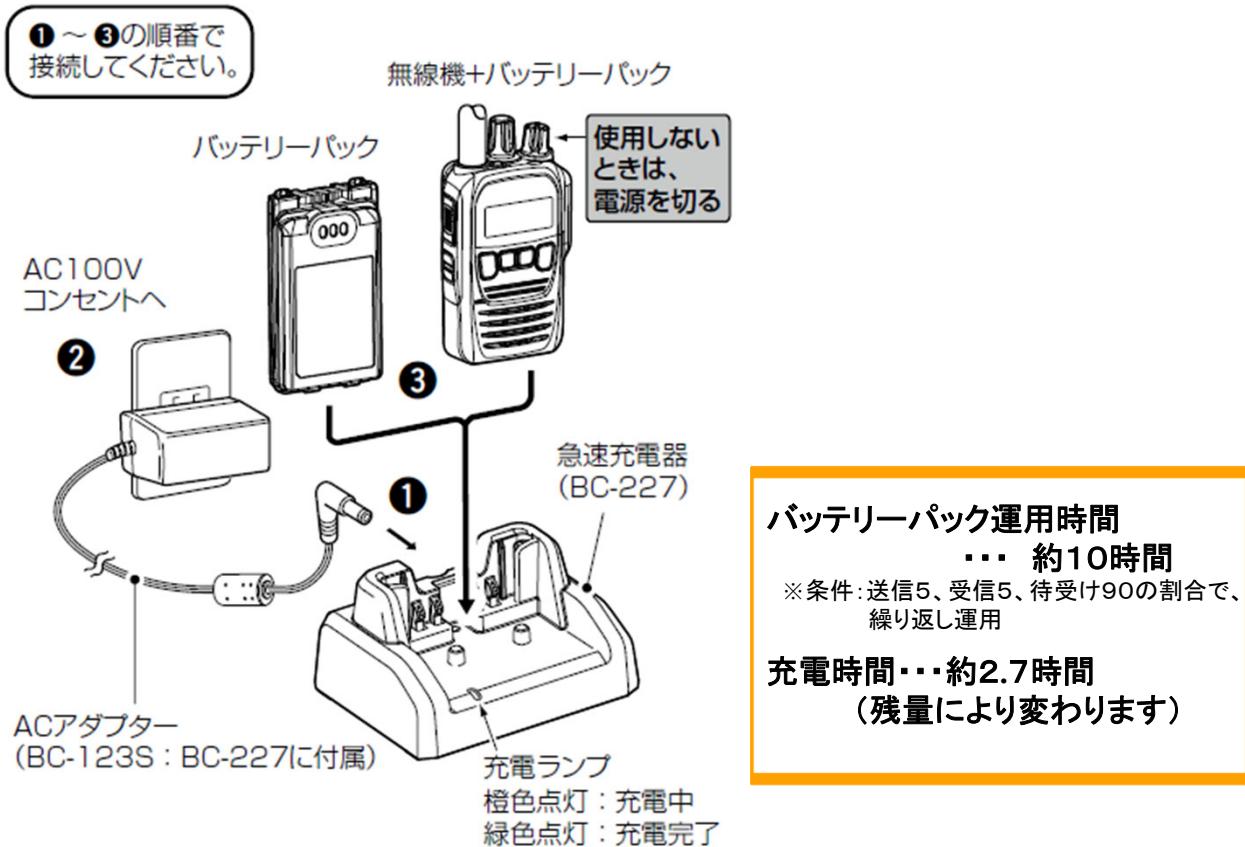

※正しい充電のために

バッテリーパックを無線機に装着した状態で、無線機の電源を切らずに充電すると「R」表示が付き「充電モード」に移行します。電源を切った状態の充電時より充電時間が長くなります。

故障かな?と思ったら

Q1) 電源が入らない

A1) バッテリーパックの端子を掃除する。バッテリーパック保護回路がはたらいている場合は無線機からバッテリーパックをはずし、少し充電した後にバッテリーパックをもう一度装着してから電源をい入れる

Q2) バッテリーパックの運用時間が短くなった

A2) バッテリーパックの寿命(充電回数)は、使用する頻度によりますが、約300回です。指定時間充電しても、数分後に表示部の残量表示が変化する(運用時間が極端に短い)ときは交換の時期です。